


Quick Start Guide

SFM 200/300/400

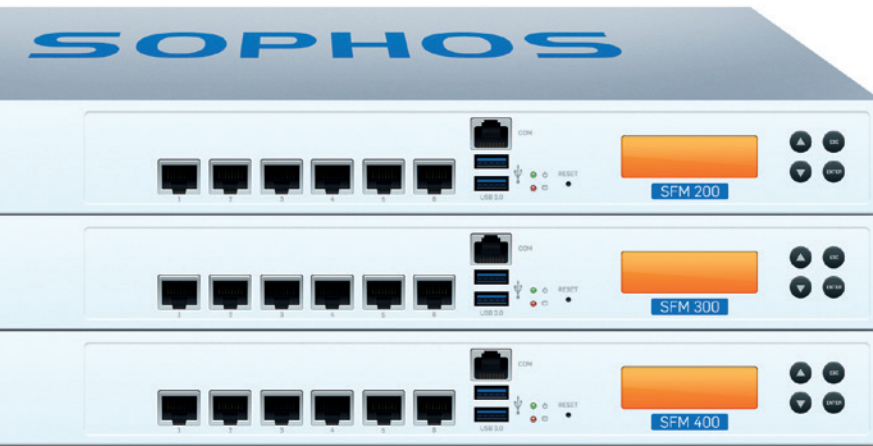

SOPHOS
Security made simple.


Before you begin please write down the following details:

- › IP Address of Default Gateway
- › DNS IP Address
- › System Date/Time/Time Zone

1. Preparation

Congratulations on your purchase of the Sophos Firewall Manager (SFM) device. This Quick Start Guide describes in short steps how to assemble the SFM device and explains how to open the web-based Admin Console on the device from your administration client PC. The Admin Console allows you to configure every aspect of the security system.

What does the box include

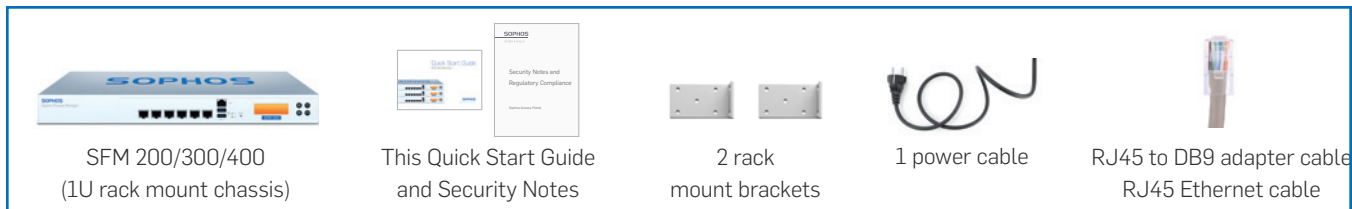


Registration and License Activation

Browse to the MySophos portal at www.sophos.com/mysophos, create an account and register your SFM device.. You can then apply additional support subscriptions which you have purchased for your device.

Support & Documentation

For more information and technical support please visit www.sophos.com/en-us/support or contact your local reseller.

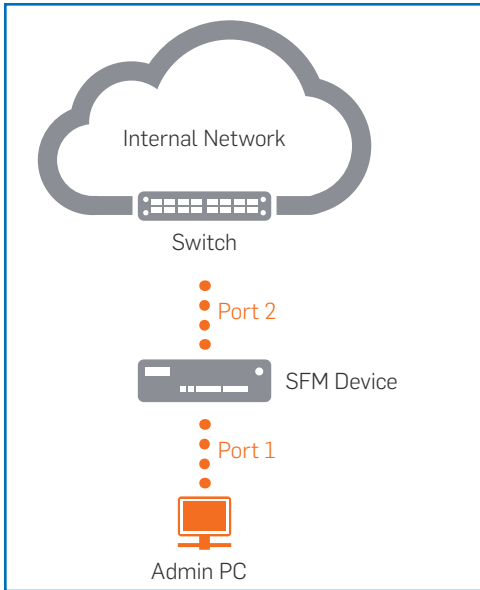

2. Mount and connect the device

Connect the SFM device to the network and administration PC.

1. Connect your administration PC to Ethernet Port 1 of the SFM device by using the RJ45 Ethernet cable supplied with your device.
2. Connect Port 2 of the SFM device via a hub or switch to your internal network (LAN) from where all of your firewall devices are accessible to the SFM.


The SFM devices are shipped with the following default settings:

Ethernet Port	IP Address	Zone
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	192.168.2.1/255.255.240.0	WAN
3	10.10.2.1/255.255.255.0	-

Default Gateway	192.168.1.254
Admin Console Username	admin
Admin Console Password	admin
CLI Console Password	admin

Mount the device to the rack

Please follow the rack mounting instructions as described in the SFM Operating Instructions.*

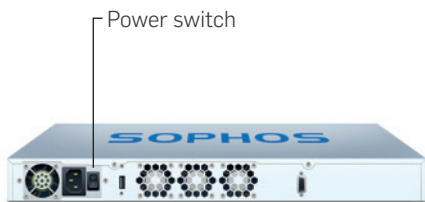

Administration PC connection properties:

- › IP address: 172.16.16.2
- › Netmask: 255.255.255.0
- › Standard gateway: Enter the IP address of the SFM device's Port 1: 172.16.16.16
- › DNS server: Enable this option and enter the IP address of the SFM device's Port 1: 172.16.16.16

3. Power it on

Connect the device to the power socket and turn it on

Connect the device to the power socket using the power cable(s) from the scope of supply. Turn the SFM device on. The power switch is on the back side of the housing next to the power supply plug.

4. Configure the device

Use your browser to make the initial connection to the Admin Console GUI

You will need to configure your administration PC with the necessary LAN properties as shown on the left to access the Admin Console. The location of the menu for these settings depends on the operating system of your client

Example: With Windows 7, the menu can be found under Start >> Control Panel >> Network and Sharing Center

Start the browser and enter the management IP address of the SFM device:

http://172.16.16.16

Logon to the SFM Admin Console using default username '**admin**' and password '**admin**'.

For initial configuration of the SFM device, you should first change the interface(s) IP address(es), default gateway, DNS settings and Date/Time Zone to match your local network settings.

For next steps and detailed information please check the Online Help or the SFM Admin Guide*.


Vor dem Start notieren Sie bitte die folgenden Details:

- › IP-Adresse des Standard-Gateway
- › IP-Adresse des DNS
- › Datum/Uhrzeit/Zeitzone des Systems

1. Vorbereitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf dieses Sophos Firewall Manager-Geräts (SFM). Diese Kurzanleitung beschreibt schrittweise die Montage des SFM-Geräts und erläutert, wie Sie über Ihren Administrations-Client-PC die webbasierte Admin Console auf dem Sicherheitssystem öffnen. Über die Admin Console können Sie jeden Aspekt des Sicherheitssystems konfigurieren.

Verpackungsinhalt

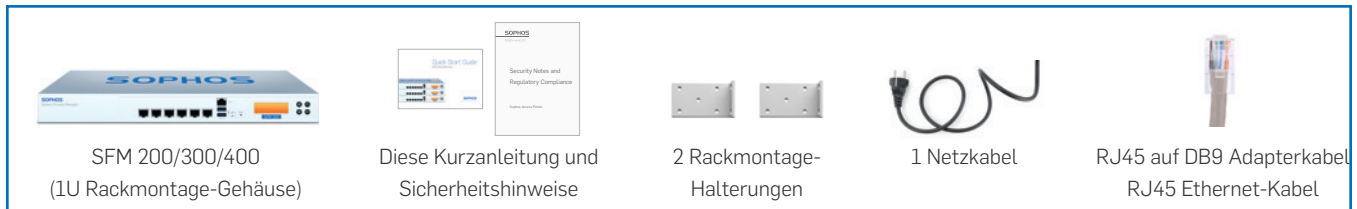


Registrieren und Lizenz aktivieren

Gehen Sie zum MySophos-Portal unter www.sophos.com/mysophos, legen Sie ein Konto an und registrieren Sie Ihr SFM-Gerät. Sie können dann weitere Support-Abonnements freischalten, die Sie für Ihr Gerät erworben haben.

Support und Dokumentation

Für weitere Informationen und technischen Support gehen Sie auf die Website www.sophos.com/de-de/support oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner vor Ort.

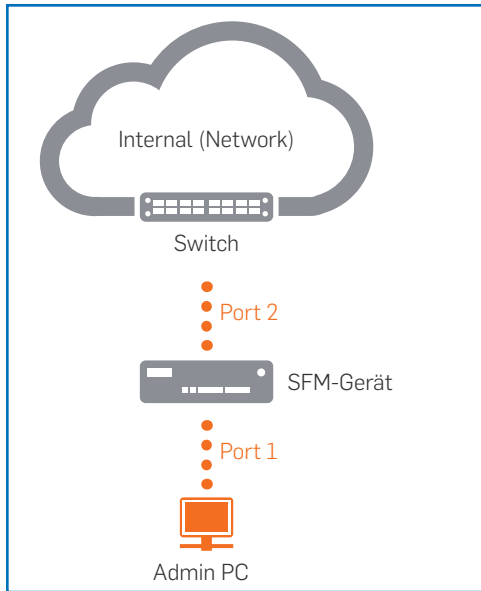

2. Gerät montieren und verbinden

Verbinden Sie Ihr SFM-Gerät mit Ihrem Netzwerk und dem Administrations-PC.

1. Verbinden Sie Ihren Administrations-PC mit dem Ethernet-Port 1 des SFM-Geräts. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte RJ45-Ethernet-Kabel.
2. Verbinden Sie Port 2 Ihres SFM-Geräts über einen Hub oder Switch mit Ihrem internen Netzwerk (LAN), in welchem das SFM Zugriff auf alle Ihre Firewall-Geräte hat.

Für die SFM-Geräte sind werkseitig folgende Standardeinstellungen festgelegt:

Ethernet-Port	IP-Adresse	Zone
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	192.168.2.1/255.255.240.0	WAN
3	10.10.2.1/255.255.255.0	-

Standard-Gateway	192.168.1.254
Benutzername Admin Console	admin
Kennwort Admin Console	admin
Kennwort CLI Console	admin

Gerät im Rack montieren

Befolgen Sie die Anweisungen für die Rackmontage gemäß den SFM Betriebsanweisungen.*

* Siehe www.sophos.com/de-de/support



Verbindungseigenschaften des Administrations-PC:

- › IP-Adresse: 172.16.16.2
- › Netzmaske: 255.255.255.0
- › Standard-Gateway: Geben Sie die IP-Adresse von Port 1 des SFM-Geräts ein: 172.16.16.16
- › DNS-Server: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie die IP-Adresse von Port 1 des SFM-Geräts ein: 172.16.16.16

3. Gerät einschalten

Gerät an eine Netzsteckdose anschließen und einschalten

Schließen Sie das Gerät mit dem/den beiliegenden Netzkabel/n an eine Netzsteckdose an. Schalten Sie das SFM-Gerät ein. Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses neben dem Netzanschluss.

4. Gerät konfigurieren

Verwenden Sie Ihren Browser, um die Erstverbindung zur Bedienoberfläche der Admin Console herzustellen

Für den Zugang zur Admin Console müssen Sie Ihren Administrations-PC mit den erforderlichen LAN-Eigenschaften (siehe links) konfigurieren. Wo sich das Menü für diese Einstellungen befindet, hängt vom Betriebssystem Ihres Client ab

Beispiel: Bei Windows 7 befindet sich das Menü unter Start >> Systemsteuerung >> Netzwerk- und Freigabecenter.

Starten Sie den Browser und geben Sie die IP-Adresse der Verwaltung des SFM-Geräts ein: **http://172.16.16.16**

Melden Sie sich bei der SFM Admin Console mit dem Standardbenutzernamen „**admin**“ und dem Kennwort „**admin**“ an.

Bei der Erstkonfiguration Ihres SFM-Geräts sollten Sie zunächst die IP-Adresse(n) der Schnittstelle(n), das Standard-Gateway, die DNS-Einstellungen und die Datums-/Zeitzone entsprechend Ihren lokalen Netzwerkeinstellungen ändern.

Hinweise zu den nächsten Schritten und ausführliche Informationen finden Sie in der Online-Hilfe oder im SFM Admin Guide*.

在开始之前，请记住以下细节：

- › 默认网关的IP地址
- › DNS IP地址
- › 系统日期/时间/时区

1. 准备工作

祝贺你购买Sophos防火墙管理器 (SFM) 设备。本快速入门指南描述了简而言之步骤如何组装SFM设备和解释如何从你打开设备上的基于web的管理控制台管理客户端PC。管理控制台允许您配置安全系统的方方面面。

盒子里包括什么




注册和许可证激活

浏览MySophos门户 www.sophos.com/mysophos，创建一个帐户并注册你的设备。当你已经购买了设备，那么你可以申请额外的订阅。

支持 & 文档

更多的信息和技术支持请访问

www.sophos.com/en-us/support 或者联系你当地的经销商。

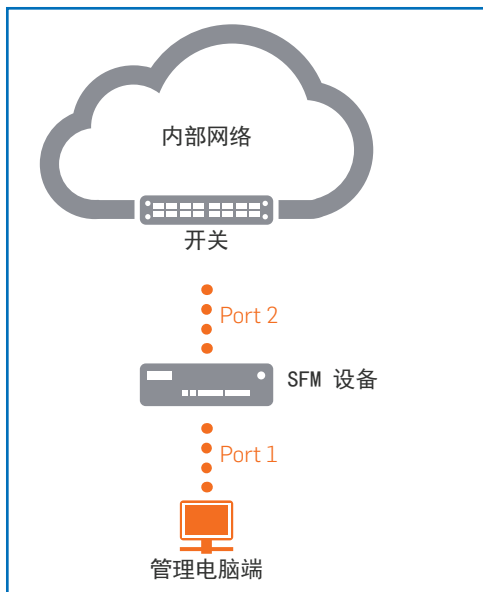

2. 安装并连接设备

连接SFM设备到网络和管理电脑。

1. 使用设备提供的RJ45以太网电缆将管理端电脑连接到SFM设备的以太网端口1上。
2. 通过集线器或交换机将你的内部网络（LAN）连接到SFM设备的端口2上从而使得你所有的防火墙设备上均在SFM中。

SFM设备附带以下默认设置：

以太网端口	IP地址	区域
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	192.168.2.1/255.255.240.0	WAN
3	10.10.2.1/255.255.255.0	-

默认网关	192.168.1.254
管理控制台的用户名	管理
管理控制台的用户名	管理
CLI 控制台密码	管理

将设备安装在机架上

请按照所述机架装配指令SFM操作指令。*



管理端电脑连接属性:

- ▶ IP 地址: 172. 16. 16. 2
- ▶ 子网掩码: 255. 255. 255. 0
- ▶ 标准网关: 输入的IP地址SFM设备的端口1:172. 16. 16. 16
- ▶ DNS 服务器: 启用该选项, 输入的IP地址SFM设备的端口1:172. 16. 16. 16

3. 打开电源

将设备连接到电源插座, 再开机。

将设备使用供货配件中的电力电缆连接到电源插座。打开设备电源开关位于壳体背面的电源插头旁。

4. 配置设备

使用你的浏览器的初始连接到管理控制台

您需要配置局域网PC进行必要的属性来访问管理控制台。这些设置的菜单位置取决于您的客户端的操作系统

示例: 用Windows 7, 菜单下可以找到开始> >控制面板> >网络和共享中心

启动浏览器并输入SFM设备的管理IP地址: [http://172. 16. 16. 16](http://172.16.16.16)

登录到SFM管理控制台使用默认用户名 'admin' 和密码 'admin' 。

SFM设备初始配置应该首先改变接口的IP地址(es), 默认网关、DNS设置和日期/时间区以匹配您的本地网络设置。

以下步骤和详细信息请查看在线帮助或SFM管理指南*。

作業を始める前に以下の内容をメモしておきます。

- ・ デフォルトゲートウェイの IP アドレス
- ・ DNS IP アドレス
- ・ システムの日付 / 時刻 / タイムゾーン

1. 使用前の準備

Sophos Firewall Manager (SFM) デバイスをご購入いただきありがとうございます。このクイック スタート ガイドでは、SFM デバイスの接続方法と、お客様の管理クライアント PC から、デバイス上の Web ベースの管理コンソールを開く方法について説明しています。管理コンソールでは、セキュリティシステムに関するあらゆる設定が可能です。

製品に含まれる内容




登録およびライセンスアクティベーション

www.sophos.com/ja-jp/mysophos で MySophos のポータルにアクセスし、お客様のアカウントを作成して SFM デバイスをご登録ください。お客様がデバイスに対して購入された追加のサポートサブスクリプションを適用できるようになります。

サポートおよびドキュメント

詳細情報およびテクニカルサポートについては、www.sophos.com/ja-jp/support またはソフォス営業部にお問い合わせください。

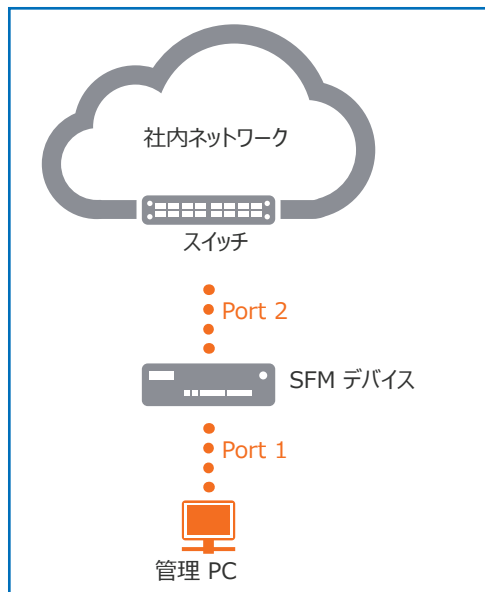

2. デバイスの取り付けおよび接続

SFM デバイスをネットワークおよび管理 PC に接続します。

1. デバイスに付属の RJ45 イーサネットケーブルを使用して、管理 PC を SFM デバイスのイーサネットポート 1 に接続します。
2. ハブまたはスイッチ経由で SFM デバイスのポート 2 を社内ネットワーク (LAN) に接続します。すべてのファイアウォールデバイスがそこから SFM にアクセスできるようになります。

SFM デバイスは以下のデフォルト設定で提供されます。

イーサネットポート	IP アドレス	ゾーン
1	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2	192.168.2.1/255.255.240.0	WAN
3	10.10.2.1/255.255.255.0	-

デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254
管理コンソールのユーザー名	admin
管理コンソールのパスワード	admin
CLI コンソールのパスワード	admin

デバイスをラックに取り付ける

SFM の取扱説明書 *に記載されているラックへの取り付けに関する指示に従ってください。



管理 PC 接続プロパティ:

- ▶ IPアドレス: 172.16.16.2
- ▶ ネットマスク: 255.255.255.0
- ▶ 標準ゲートウェイ: SFM デバイスのポート 1 の IP アドレス: 172.16.16.16 を入力
- ▶ DNS サーバー: このオプションを有効にし、SFM デバイスのポート 1 の IP アドレス: 172.16.16.16 を入力

3. 電源を入れる

デバイスを電源ソケットに接続してスイッチを入れる

付属の電源ケーブルを使用してデバイスを電源ソケットに接続します。SFM デバイスの電源をオンにします。電源スイッチはデバイス背面、電源接続口の横にあります。

4. デバイスを設定する

ブラウザを使用して管理コンソール GUI への初期接続を行う

管理コンソールにアクセスするには、管理 PC で左記に示したような必要な LAN プロパティを設定する必要があります。これらの設定のメニューの場所は、クライアントの OS によって異なります。

例: Windows 7 の場合、メニューは「スタート」-「コントロール パネル」-「ネットワークと共有センター」の下にあります。

ブラウザを起動し、SFM デバイスの管理 IP アドレス: <http://172.16.16.16> を入力します。デフォルトのユーザー名 'admin' とパスワード 'admin' を使用して SFM 管理コンソールにログインします。

SFM デバイスの初期設定の際には、お客様のローカルネットワークの設定に一致するように、インターフェース IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNS 設定、日付 / 時刻のゾーンを最初に変更する必要があります。

その後の手順と詳細については、オンラインヘルプまたは SFM の管理ガイド*をご覧ください。

Sales DACH
(Deutschland, Österreich, Schweiz)
Tel.: +49 (0) 611 585 8-0
Tel.: +49 (0) 721 255 16-0
E-Mail: sales@sophos.de

Japan Sales
Tel.: +81 3 3568 7550
Email: sales@sophos.co.jp

China Sales
Tel.: +86-10-6567 5820
Email: sales@sophos.co.jp

Shanghai Sales
Tel.: +86-21-32517160
Email: sales@sophos.co.jp

United Kingdom Sales
Tel.: +44 (0)8447 671131
Email: sales@sophos.com

North American Sales
Toll Free: 1-866-866-2802
Email: nasales@sophos.com

Australia and New Zealand Sales
Tel.: +61 2 9409 9100
Email: sales@sophos.com.au

Oxford, UK | Boston, USA
© Copyright 2015, Sophos Ltd. All rights reserved.
Registered in England and Wales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos is the registered trademark of Sophos Ltd. All other product and company names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

2150.06.15.DD.qsgna.simple

The logo for Sophos, consisting of the word "SOPHOS" in a bold, blue, sans-serif font.